



# ПРАВИЛА УСТАНОВКИ БОЙЛЕРА КОСВЕННОГО НАГРЕВА

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Важно соблюдать при любых условиях
- Нужно соблюдать при определенных условиях
- Информация несет рекомендательный характер


## РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК

Рекомендуется устанавливать для системы ГВС объемом не менее 5% от объема накопительного бойлера

## ЗАЗЕМЛЕНИЕ

**Необходимо подключить!**  
Контур заземления должен соответствовать нормам и правилам эксплуатации электроустановок (ПУЭ). Настенные модели заземляются через стационарную розетку, использование удлинителей не допускается.

## БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА

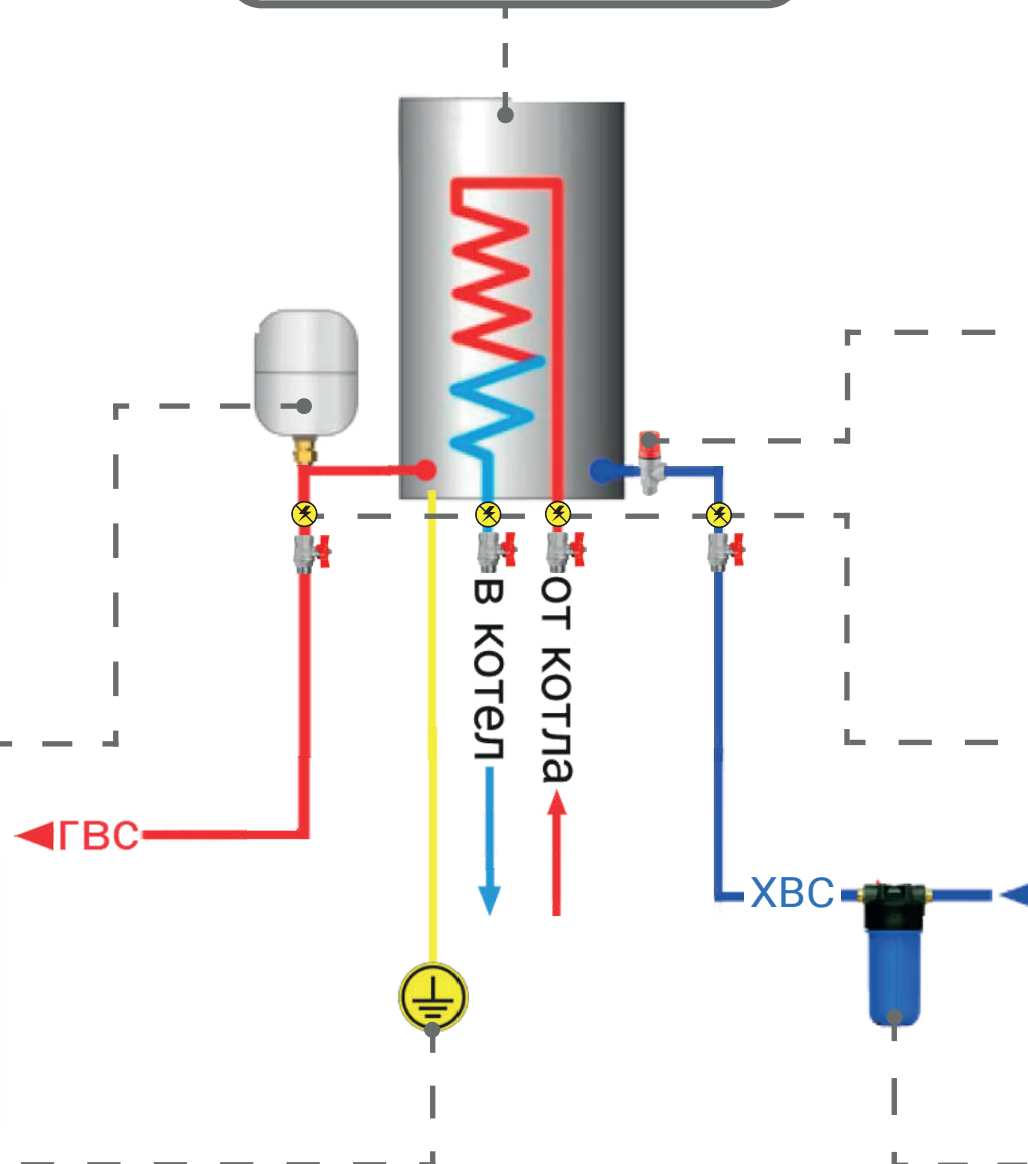

## ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ БОЙЛЕРА

Настроенная на давление, равное 7 бар.  
**Запрещается!**  
Установка любых отсекающих вентилей между бойлером и предохранительным клапаном.

## ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МУФТЫ

Необходимо монтировать при подключении к системе отопления/ водоснабжения со стальными/ медными элементами

## ФИЛЬТР ОЧИСТКИ ВОДЫ

Рекомендуется устанавливать для предотвращения попадания грязи и ржавчины (на вход холодной воды)