

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Производитель: VALTEC s.r.l., Via Pietro Cossa, 2, 25135-Brescia, ITALY



### ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАДИАТОРОВ

Модели: **VT.045 (угловой)**  
**VT.046 (прямой)**



ПС - 46164

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### *1. Назначение и область применения.*

1.1. Терморегулирующие комплекты предназначены для автоматического или ручного регулирования расхода теплоносителя с температурой до 120°C и рабочим давлением до 1,0 МПа включительно через отопительный прибор водяной системы отопления.

1.2. Состав комплекта:

- головка термостатическая жидкостная (чувствительный элемент)-1 шт;
- клапан термостатический с колпачком ручной регулировки – 1 шт;
- клапан настроечный с заглушкой и прокладкой - 1 шт;
- упаковка блистерная – 1 шт.

1.3. Входящий в состав комплекта настроечный клапан позволяет произвести монтажную настройку (балансировку) радиатора, для гидравлической увязки его с остальными приборами системы.

1.4. В качестве рабочей среды, помимо воды, могут использоваться другие среды, нейтральные по отношению к материалам клапана.

1.5. Изделия комплекта соответствуют требованиям стандарта EN 215, часть 1 и ГОСТ 30815.

1.6. Пользовательское регулирование потока теплоносителя может осуществляться :

- вручную (не рекомендуется), с помощью комплектного регулировочного колпачка;
- автоматически, с помощью входящей в комплект термостатической головки, в зависимости от температуры внутреннего воздуха в помещении;
- автоматически с помощью электротермического сервопривода (приобретается отдельно) - по команде управляющего автоматического устройства управления (комнатный термостат, контроллер; блок общедомовой автоматики и пр.).

1.7. Использование термостатических клапанов с термоголовками (терморегуляторов) позволяет автоматически поддерживать температуру воздуха в помещениях на заданном уровне с точностью до 1 °C.

### *2. Технические характеристики клапанов*

| № | Характеристика                                      | Значение     | Пояснение           |
|---|---|--------------|---------------------|
| 1 | Средний полный срок службы                          | 30 лет       |                     |
| 2 | Рабочее давление, МПа                               | до 1,0       |                     |
| 3 | Пробное давление, МПа                               | 1,5          | Давление опрессовки |
| 4 | Температура рабочей среды, °C                       | До +110      |                     |
| 5 | Допустимая температура среды окружающей клапаны, °C | От +5 до +55 |                     |


Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

|  |  |               |  |
|--|--|---------------|--|
| 6  | Допустимая влажность среды, окружающей клапан, %                                 | До 80         |  |
| 7  | Максимальный перепад давления на терmostатическом клапане, МПа                   | 0,1           | Перепад давления, при котором клапан сохраняет регулировочные свойства           |
| 8  | Номинальный перепад давления на терmostатическом клапане, МПа                    | 0,01          | Перепад давления, при котором производятся построения графиков открытия-закрытия |
| 9  | Номинальный расход, кг/час   | 200           | Расход при номинальном перепаде давления   |
| 10   | Пропускная способность настроичного клапана, м3/час                              |               | Расход при перепаде давления 1 бар   |
| 10.1   | -клапан открыт на 3,5 оборота  | 1,2           |  |
| 10.2   | -клапан открыт на 3 оборота  | 0,79          |  |
| 10.3   | -клапан открыт на 2 оборота  | 0,43          |  |
| 10.4   | -клапан открыт на 1 оборот   | 0,15          |  |
| 11   | Условная пропускная способность терmostатического клапана, м3/час                | 1,2           |  |
| 12   | Номинальный диаметр,   | ½;            |  |
| 13   | Резьба под терmostатическую головку  | M 30x1,5      |  |
| 14   | Крутящий момент на ручку терmostатического клапана для ручного регулирования, Нм | Не более 2    |  |
| 15   | Допустимый момент затяжки накидной гайки клапанов, Нм                            | не более 25,  |  |
| 16   | Допустимый изгибающий момент на корпусе клапанов, Нм                             | не более 120, |  |
|  |  |               | По методике п.8.4.3 ГОСТ 30815   |
| <i>Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601</i> |  |               |  |

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### 3. Графики открытия и закрытия терmostатического клапана

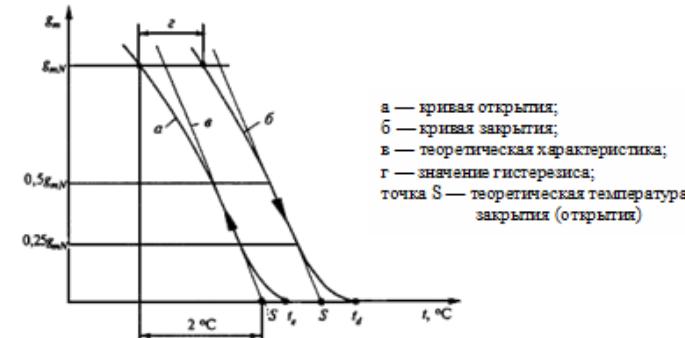

### 4. Условные обозначения по ГОСТ 30815

| №  | Обозначение        | Расшифровка обозначения   |
|----|--------------------|---|
| 1  | $g_m$              | величина потока теплоносителя   |
| 2  | $g_{mN}$           | номинальная величина потока для промежуточного положения рукоятки установки температуры   |
| 3  | $g_{m \max}$       | максимально достигаемая величина потока при перепаде давлений 0,1 МПа   |
| 4  | $g_{ms}$           | величина потока, достигаемая при температуре $S-2 {}^{\circ}\text{C}$ и перепаде давлений 0,01 МПа при всех возможных положениях рукоятки установки температуры |
| 5  | $g_{ms \max}$      | величина потока при максимальном положении рукоятки установки температуры   |
| 6  | $g_{ms \min}$      | величина потока при минимальном положении рукоятки регулятора температуры   |
| 7  | $g_{mx1}, g_{mx2}$ | вспомогательные значения величины потока для измерения времени срабатывания   |
| 8  | $t_s$              | температура датчика, соответствующая $g_{ms}$ , ${}^{\circ}\text{C}$  |
| 9  | $t_{s \max}$       | значение температуры датчика при максимальном положении рукоятки установки температуры, ${}^{\circ}\text{C}$  |
| 10 | $t_{s \min}$       | значение температуры датчика при минимальном положении рукоятки установки температуры, ${}^{\circ}\text{C}$   |
| 11 | $t_d$ или $t_e$    | температура датчика, соответствующая $g_m = 0$ на кривой открытия или закрытия  |
| 12 | $\Delta P$         | перепад давлений теплоносителя на входе и выходе из регулирующего клапана, МПа  |

*Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601*

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## *5. Технические характеристики терморегуляторов*


| <i>№</i> | <i>Характеристика</i>   | <i>Ед.и зм.</i> | <i>Значение</i> | <i>Требования ГОСТ 30815</i> |
|----------|---|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 1        | Расход при S-1  | кг/ч            | 110             | Не более 70% от номинального |
| 2        | Влияние перепада давлений ( $\Delta P > 0,01$ МПа)  | °C              | 0,3             | Не более 1                   |
| 3        | Влияние статического давления (изменение давления от 0,01МПа до 1 МПа)  | °C              | 0,8             | Не более 1                   |
| 4        | Гистерезис  | °C              | 0,6             | Не более 1                   |
| 5        | Разница температур в точке S и $t_d$  | °C              | 0,8             | Не более 0,8                 |
| 6        | Влияние изменения температуры теплоносителя ( $\Delta t=30$ °C)   | °C              | 0,9             | Не более 1,5                 |
| 7        | Время срабатывания  | мин             | 20              | Не более 40                  |
| 8        | Изменение $t_s$ после 5000 циклов ручного открытия-закрытия   | °C              | 1,3             | Не более 2                   |
| 9        | Изменение $g_{mN}$ после 5000 циклов ручного открытия-закрытия  | %               | 14              | Не более 20                  |
| 10       | Изменение $t_s$ после испытаний на температурную устойчивость (5000 циклов попеременного погружения в воду 15 °C и 25 °C)         | °C              | 1,5             | Не более 2                   |
| 11       | Изменение $g_{mN}$ после испытаний на температурную устойчивость (5000 циклов попеременного погружения в воду 15 °C и 25 °C)      | %               | 12              | Не более 20                  |
| 12       | Изменение $t_s$ после испытаний на сопротивление температурным воздействиям (-20 °C -6 ч., +50 °C-6 ч., +40 °C-6ч.; +20 °C-24 ч.) | °C              | 1,4             | Не более 1,5                 |
| 13       | Изменение $t_s$ после испытаний на сопротивление температурным воздействиям (-20 °C -6 ч., +50 °C-6 ч., +40 °C-6ч.; +20 °C-24 ч.) | %               | 10              | Не более 20                  |

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## *6. Конструкция и материалы*

*Термоголовка (термочувствительный элемент)*

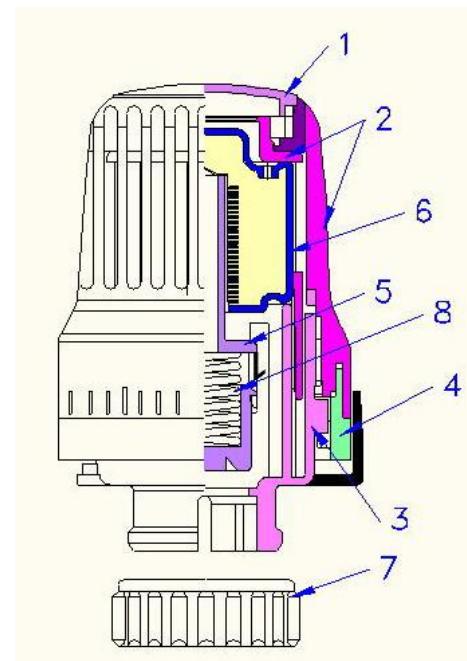


| <i>Поз</i>  | <i>Наименование элемента</i>             | <i>Материал</i>            | <i>Марка</i> |
|-------------|--|----------------------------|--------------|
| 1,2,3,<br>4 | Корпус, крышка корпуса, стопорное кольцо | Акрилобутадиенстирол       | ABS          |
| 5           | Шток с толкателем                        | Полипропилен               | PP           |
| 6           | Сильфонная емкость                       | Сталь оцинкованная         |              |
| 7           | Гайка накидная                           | Латунь никелированная      | CW614N       |
| 8           | Пружины штока                            | Сталь нержавеющая          | AISI 303     |
| 9           | Фиксатор                                 | Стеклонаполненный полиамид | PA           |
| 10          | Кольцо-ограничитель                      | Стеклонаполненный полиамид | PA           |

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### Клапаны

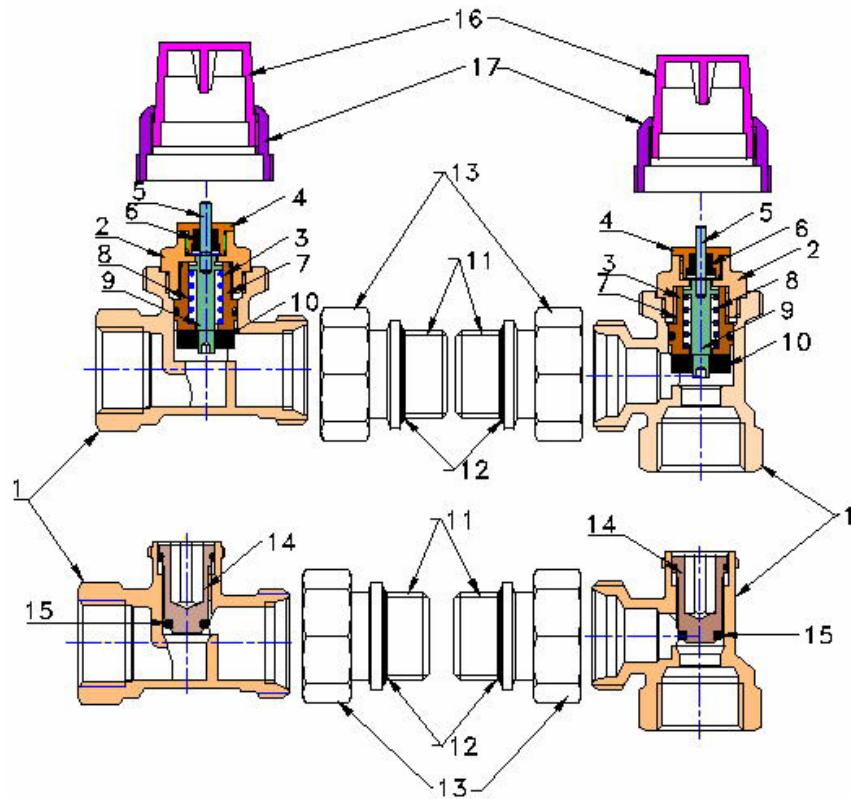

| Поз. | Наименование            | Материал          |
|------|-------------------------|-------------------|
| 1    | Корпус                  | латунь CW617N     |
| 2    | Пробка корпуса          | латунь CW617N     |
| 3    | Втулка пружинной камеры | латунь CW614N     |
| 4    | Сальниковая гайка       | латунь CW614N     |
| 5    | Толкатель               | н/ж сталь AISI304 |
| 6    | Сальниковая набивка     | EPDM              |
| 8    | Пружина                 | н/ж сталь AISI316 |

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

|    |                              |                   |
|----|------------------------------|-------------------|
| 9  | Шток                         | н/ж сталь AISI304 |
| 10 | Золотник                     | EPDM              |
| 11 | Патрубок полусгона           | латунь CW617N     |
| 12 | Уплотнитель полусгона        | EPDM              |
| 13 | Накидная гайка               | латунь CW617N     |
| 14 | Золотниковая втулка          | латунь CW614N     |
| 15 | Золотниковое кольцо          | EPDM              |
| 16 | Подвижный элемент колпачка   | ABS               |
| 17 | Неподвижный элемент колпачка | ABS               |

### 7. Таблица пропускной способности термостатических клапанов


| Размер | Значение коэффициента пропускной способности Kv при разнице в температуре от точки S, м3/ч |       |      |     | Kvs, м3/ч |
|--------|--|-------|------|-----|-----------|
|        | 1°C  | 1,5°C | 2°C  | 3°C |           |
| 1/2"   | 0,35   | 0,45  | 0,63 | 0,9 | 1,2       |

### 9. Габаритные размеры

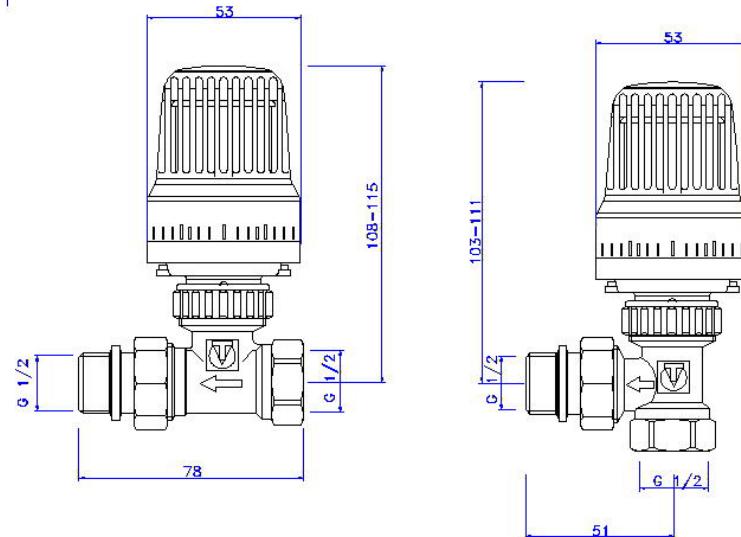

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

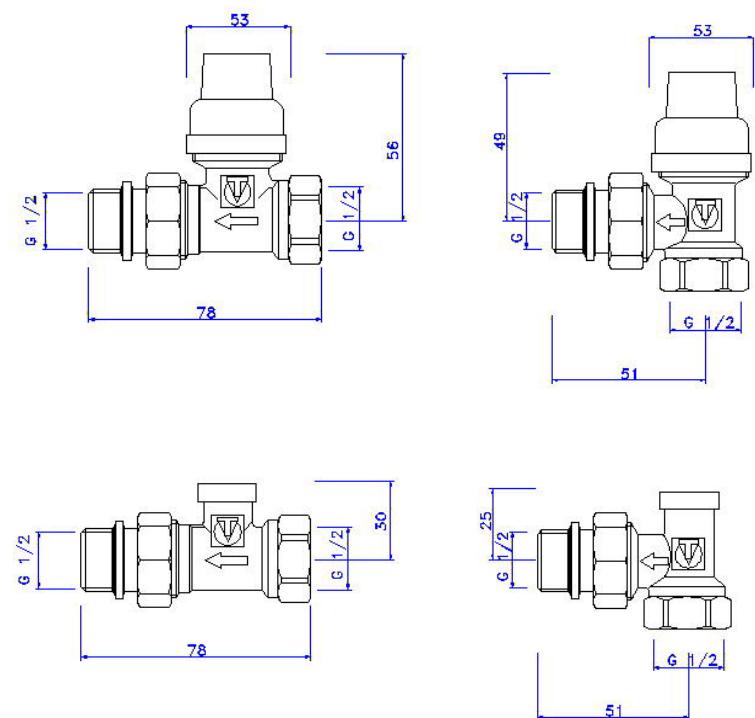

## 9. Указания по монтажу

- 9.1. Клапаны должны монтироваться таким образом, чтобы на него не передавались продольные, поперечные усилия и моменты от трубопровода.
- 9.2. При использовании терmostатической головки или сервопривода, колпачок ручной регулировки с терmostатического клапана должен быть снят.
- 9.3. Направление потока теплоносителя должно совпадать с направлением стрелки на корпусе клапана.
- 9.4. Терморегулятор устанавливается на входе теплоносителя в нагревательный прибор, а настроочный клапан – на выходе из прибора.
- 9.4. Использование при монтаже клапанов рычажных ключей не допускается.
- 9.5. Терmostатические клапаны могут регулироваться вручную (регулировочным колпачком), термоголовкой или сервоприводом.

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

9.6. Клапаны могут устанавливаться в любом монтажном положении. Терmostатические клапаны следует размещать так, чтобы тепловые потоки от радиатора или труб не воздействовали на термоголовку.

9.7. Муфтовые соединения должны выполнять с использованием в качестве уплотнительных материалов ФУМ (фторопластовый уплотнительный материал) или полиамидной сантехнической нити.

9.8. При монтаже клапана первым к трубопроводу или прибору присоединяется патрубок полусгона. Перед монтажом полусгона необходимо удостовериться в наличии и целостности резинового уплотнительного кольца.

9.9. Монтаж патрубка полусгона производится с помощью специального сгонного ключа. Накидную гайку полусгона после затяжки вручную следует довернуть ключом не более, чем на  $\frac{1}{2}$  оборота.

9.10. При монтаже клапанов не допускается превышать крутящие моменты, указанные в таблице:

| Резьба, дюймы                                   | 1/2" |
|---|------|
| Предельный крутящий момент (резьба), Нм         | 30   |
| Предельный крутящий момент (накидная гайка), Нм | 25   |

9.11 Настроочный клапан регулируется с помощью шестигранного ключа S8. Проектная пропускная способность достигается открыванием клапана от полного закрытия на требуемое количество оборотов (см. таблицу технических характеристик).

9.12 После монтажной настройки настроичного клапана он закрывается защитной латунной заглушкой с прокладкой из безасбестового паронита.

9.13. Установка терmostатической головки на клапан выполняется в следующем порядке:

- снять головку ручной регулировки с терmostатического клапана;
- выставить на терmostатической головке значение настройки «5» (шток убран);
- надеть терmostатическую головку на клапан и вручную зафиксировать ее накидной гайкой 7, завернув ее до упора;
- повернуть головку в положение, удобное для ручной регулировки;
- установить на термоголовке позицию шкалы, соответствующую выбранному температурному режиму в помещении (рекомендуется «3»).
- при необходимости, стопорным кольцом 4 зафиксировать настроичное положение, предохраняя от постороннего вмешательства.

9.14. При установке термоголовки следует соблюдать следующие правила:

- нельзя устанавливать термоголовку в зоне прямого воздействия конвективных тепловых потоков радиатора или подводящего трубопровода;
- корректная работа термоголовки невозможна в случае закрытия ее экраном или шторой;

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

- термоголовка не должна попадать в зону воздействия прямых солнечных лучей.

## ***10. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию***

10.1. Клапаны должен эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в таблице технических характеристик.

10.2. При установке клапанов на отопительные приборы в однотрубных системах отопления, перед ними обязательно должен устраиваться обводной участок (байпас). Установка запорной и регулирующей арматуры на байпасе не допускается.

10.3. При протечке терmostатического клапана по штоку, рекомендуется заменять целиком сальниковый узел толкателя (поз.4,5,6), приобретя ремкомплект VT.AVT.0.0. Эта процедура может быть произведена без спуска теплоносителя из системы. Любая дальнейшая разборка клапана допускается только при слитом теплоносителе.

10.4. Разборка термоголовки не допускается.

10.5. Закрытие термоголовки сухой или влажной ветошью, а также неполное закручивание накидной гайки приведет к неправильной работе терморегулятора.

10.6. Не допускайте попадание в корпус термоголовки мусора и насекомых.

10.7. Корпус термоголовки необходимо периодически чистить от пыли . При этом не допускается использовать химические растворители и абразивные материалы.

10.8. При использовании в качестве теплоносителя незамерзающих жидкостей при температуре воздуха ниже +3°C термоголовки необходимо снять с терmostатических клапанов.

10.9. Разборка термоголовки не допускается.

10.10. Закрытие термоголовки сухой или влажной ветошью, а также неполное закручивание накидной гайки приведет к неправильной работе терморегулятора.

10.11. Не допускайте попадание в корпус термоголовки мусора и насекомых.

10.12. Корпус термоголовки необходимо периодически чистить от пыли . При этом не допускается использовать химические растворители и абразивные материалы.

10.13. При использовании в качестве теплоносителя незамерзающих жидкостей при температуре воздуха ниже +3°C термоголовки необходимо снять с терmostатических клапанов.

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## ***11. Условия хранения и транспортировки***

11.1. Изделия должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.

11.2. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

## ***12. Утилизация***

12.1. Утилизация изделий (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (в редакции от 01.01.2015), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятymi во использование указанных законов.

12.2. Содержание благородных металлов: *нет*

## ***13. Гарантийные обязательства***

13.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

13.2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

13.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- недостаточной транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

13.4. Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделий при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## 14. Условия гарантийного обслуживания

- 14.1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
- 14.2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.
- 14.3. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.
- 14.4. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.
- 14.5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

Valtec s.r.l.  
Amministratore  
Delegato

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №\_\_\_\_\_

Наименование товара  
**КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ РАДИАТОРНЫЙ**

| № | Модель                  | Размер | Кол-во |
|---|-------------------------|--------|--------|
| 1 | <b>VT.045 (угловой)</b> |        |        |
| 2 | <b>VT.046 (прямой)</b>  |        |        |

Название и адрес торгующей организации \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штамп или печать  
торгующей организации

Штамп о приемке

## С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ \_\_\_\_\_ (подпись)

## Гарантийный срок - Десять лет (сто двадцать месяцев) с даты продажи конечному потребителю

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, дом 11, корпус 3, литер «А», тел/факс (812)3247750

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
  - название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
  - название и адрес организации, производившей монтаж;
  - основные параметры системы, в которой использовалось изделие;
  - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.
4. Настоящий заполненный гарантийный талон.

## Отметка о возврате или обмене товара:

Дата: «\_\_» 20 \_\_ г. Подпись \_\_\_\_\_