
6-Технические параметры

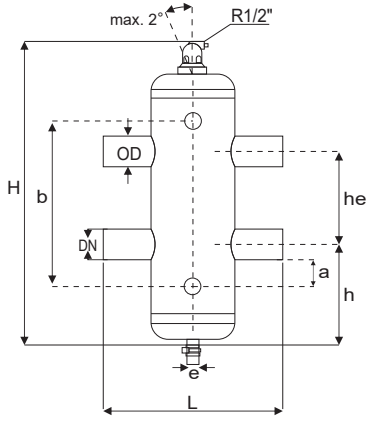

ТИП	DN	OD мм	H мм	h мм	h дюйм	e мм	a мм	b мм	L мм
SCX	25	40	594	125	228	1"	20	321	210
SCX	32	48,5	594	125	228	1"	20	319	210
SCX	40	54,3	646	132	267	1"	20	365	210
SCX	50	67	737	139	343	1"	20	454	210

Примечание: Компания «Vira» оставляет за собой право изменять размеры, материал и дизайн изделия.

Рабочее давление : 0-10 бар
Рабочая температура : 0-110 °C
Корпус : Углеродистая сталь / Нержавеющая сталь
Фильтр : Нержавеющая сталь

-Гарантия

- 2 года со дня продажи .
- Неправильная установка/монтаж, несанкционированное использование посторонними лицами или ремонт устройства приведет к аннуляции/отмене гарантии.
- Повреждения и неисправности, возникающие при погрузке, разгрузке и транспортировке после доставки товара покупателю, не входят в объем гарантии.
- Повреждения, вызванные неисправностью, не покрываются гарантией.

VIRAFIX



МАГНИТНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СЕПАРАТОР «VIRAFIX»

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Адрес: город Стамбул, район Икителли, Промышленный Бизнес Комплекс «Метал», корпус:11, №:37/39

0212 549 57 70
0212 549 58 48
info@viraisi.com
www.viraisi.com

RU

Уважаемый потребитель,
Благодарим вас за выбор наших продуктов «VIRAVENT», «VIRACLEAN», «VIRAPLUS», «VIRAFIX» И «VIRABALANCE», тщательно изготовленные на наших предприятиях, оснащенных современным оборудованием.

Миссия компании «Vira Isı ve Endüstriyel Ürünler A.Ş., которая производит продукцию с использованием самых высоких технологий за счет 100% отечественного капитала и используя богатый собственный производственный опыт, состоит в том, чтобы стать символом качества и доверия и демонстрировать с высокую экологическую сознательность, предоставлять для потребителей продукты и услуги мирового класса. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с представителями компании «Vira Isı e Endüstriyel ÜrünlerA.Ş.». Руководство пользователя содержит технические характеристики продукта, функции, вводную информацию, пояснения по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Внимательно прочтите руководство перед использование оборудования для более эффективной эксплуатации.


В некоторых частях данного руководства используются следующие обозначения:
ВНИМАНИЕ: требует особого внимания. **ЗАПРЕЩЕНО**: категорически нельзя делать.

1-Общие соображения
▲ Вода и водно-гликолевые смеси используются в максимальных пропорциях (максимально 50%).
▲ Установка и монтаж устройства должна производиться авторизованными дилерами или авторизованными подрядчиками.
▲ Неправильная установка/монтаж, несанкционированное использование посторонними лицами или ремонт устройства приведет к аннулированию/отмене гарантии.
▲ Ваше устройство разработано как сепаратор воздуха и/или сепаратор грязи и/или уравнительный резервуар. По этой причине его следует подключать к установке, совместимой с его мощностью и производительностью.
▲ Разработка и производство продуктов «VIRAVENT», «VIRACLEAN», «VIRAFIX», «VIRAPLUS» И «VIRABALANCE» осуществлено в соответствии с Директивой по оборудованию, работающему под давлением (2014/68/EC)
▲ Прикосновение к горячему изделию во время работы может привести к ожогам.
▲ В случае неисправности позвоните в компанию, производившую установку и монтаж.
▲ Предназначен для эксплуатации только в крытых помещениях.
▲ При установке данного устройства необходимо соблюдать все применимые национальные и местные правила и законы.

2-Предупреждения о безопасности
⦿Не применять устройство не по назначению.
⦿Не используйте устройство с питьевой водой, маслом и опасными или легковоспламеняющимися жидкостями.
⦿Перед выполнением любых работ с «VIRAVENT», «VIRACLEAN», «VIRAFIX», «VIRAPLUS» И «VIRABALANCE» уменьшите давление до абсолютного нуля и дайте устройству остыть.
⦿Сбрасываемая горячая вода должна быть отведена в подходящий дренажный сток.
⦿Никогда не используйте воздухоотводчик/воздуховыпускной клапан на «VIRACLEAN», «VIRAPLUS» и «VIRAFIX» для заполнения установки.
⦿ Никогда не используйте воздухоотводчик/воздуховыпускной клапан на «VIRAVENT», «VIRACLEAN» И «VIRAPLUS» для заполнения установки.

3- Рекомендации по более эффективному использованию вашего устройства
⦿Для экономии энергии регулярно проводите техническое обслуживание устройства.
⦿Используйте воду, характеристики которой подходят для вашей установки.

4- Описание установки
4.1- Основные функции и функциональные части
«VIRAFIX»: Данный продукт разработан в качестве уравнительного бака.

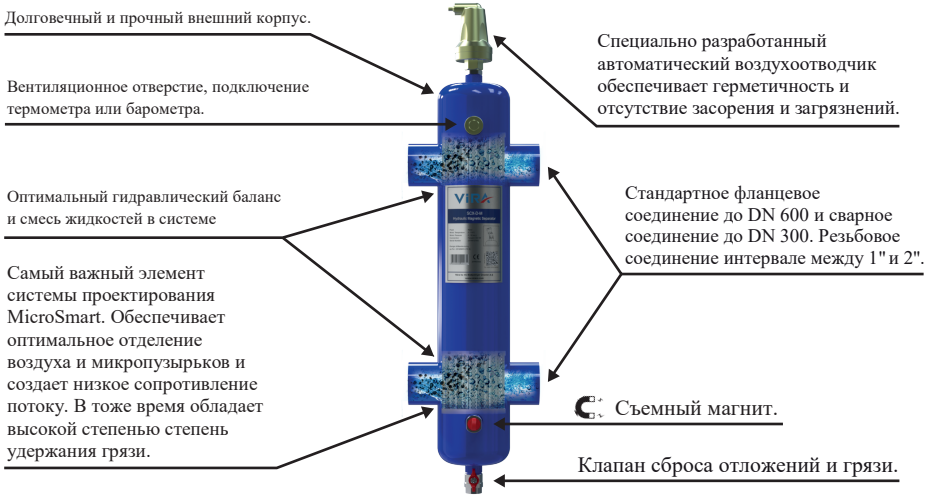

5-Сборка

«VIRAFIX»
- «VIRAFIX» должен быть установлен между первичным контуром (сторона нагрева или охлаждения) и вторичным контуром (сторона нагрева или охлаждения) в установке. (Рисунок1)
Блок «VIRAFIX» монтироваться на горизонтальных линиях в вертикальном положении, чтобывоздухоотводчикViRATOP находился вверху, а сливной дренажный вверх и дренажным клапаном вниз. (Рисунок 1)
- Для системы отопления верхние патрубки должны быть подключены к подающему трубопроводу системы, а нижние – к обратному трубопроводу системы. В системах охлаждения нижние соединения должны быть подключены к линии подачи системы, а верхние соединения должны быть подключены к возвратной линии.
Воздуховыпускной клапан (воздухоотводчик) не должен закрываться.
Воздухоотводчикдолжен быть установлен с максимальным наклоном 2°.
Во время испытания сжатым воздухом при сборке выпускной клапан должен быть закрыт колпачком 1/2 дюйма и после испытания не должен сниматься/выниматься с места.
Удаление грязи в «VIRAFIX» должно выполняться квалифицированным сантехником следующим образом;

Вода, которую вы собираетесь сливать, может быть горячей.
- Вода, которую вы собираетесь сливать, может быть горячей.
- Сбрасываемая горячая вода должна быть отведена в подходящий дренажный сток.
- В процессе очистки ненадолго откройте сливной кран.
- Если в процессе очистки из дренажного отсека течет грязная вода, закройте сливной кран.
- После слива следует проверить давление в установке и при необходимости заполнить ее водой.

Рисунок 1

