Технический паспорт изделия



Группа безопасности котла из стали
Модели: VMSG05, VMSG06, VMSG07

ТП № 2025.12/VRG-P19

Дата издания: декабрь 2025

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601–2019

1. Назначение и область применения

1.1. Группы безопасности Varmega предназначены для защиты от превышения давления в системе, отвода из системы воздуха и газов, а также индикации давления в системе на уровне манометра.
1.2. Группы безопасности Varmega представляют собой комбинацию предохранительного клапана, автоматического воздухоотводчика и манометра, смонтированных на консоли. Воздухоотводчик и манометр установлены на консоль через отсечные клапаны, что позволяет осуществлять их демонтаж без слива системы.
1.3. Предохранительные клапаны настроены и протестированы в заводских условиях на сброс сверхдопустимого давления в трубопроводной сети.
1.4. В качестве теплоносителя могут быть использованы жидкие среды, неагрессивные к материалам изделия (вода, раствор пропиленгликоля или этиленгликоля до 50%).

2. Технические характеристики


Артикул	Предохранительный клапан	Настройка сбросного давления, бар	Термоизоляция	Макс. мощность котла, кВт
VMSG05-M006030	1/2"×3/4"	3	нет	До 50*
VMSG05-M306030	1/2"×3/4"	3	да	До 50*
VMSG06-M006030	3/4"×1"	3	нет	До 100*
VMSG06-M306030	3/4"×1"	3	да	До 100*
VMSG07-M006030	1×1 1/4"	3	нет	До 200*
VMSG07-M306030	1×1 1/4"	3	да	До 200*


** Определяется производительностью предохранительного клапана.*

№	Характеристика	Значение
1	Диапазон рабочих температур, °C	5-110
2	Номинальное давление, PN, бар	10
3	Максимальное давление срабатывания $P_{откр}$, бар	+10% от $P_{фикс}$
4	Давление закрытия $P_{закр}$, бар	-20% от $P_{фикс}$
5	Диапазон измерения шкалы манометра, бар	0-4
6	Подключение к сети, дюйм	1"ВР
7	Материал консоли	Оцинкованная сталь
8	Изоляционный кожух	Вспененный пенополистирол
9	Средний срок службы, лет	10


3. Конструкция

1.	Консоль из стали
2.	Манометр радиальный
3.	Воздухоотводчик
4.	Предохранительный клапан
5.	Отсечной клапан
6.	Кожух EPP

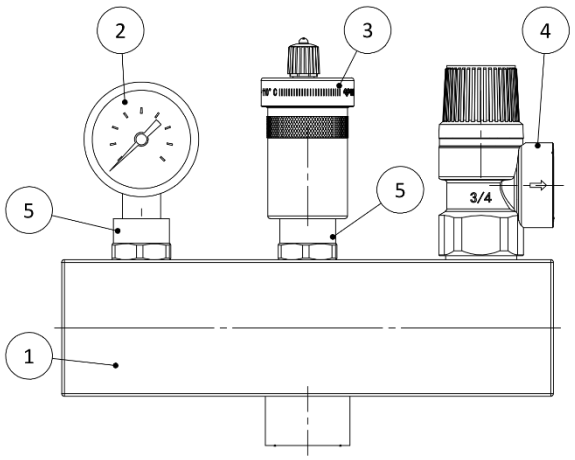

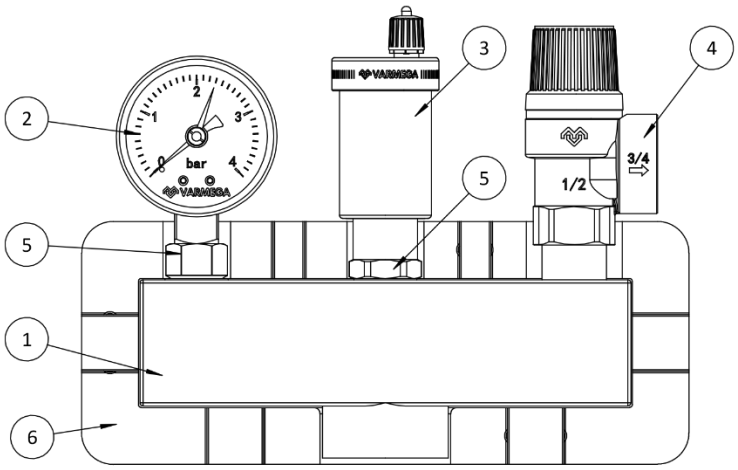

4. Размеры

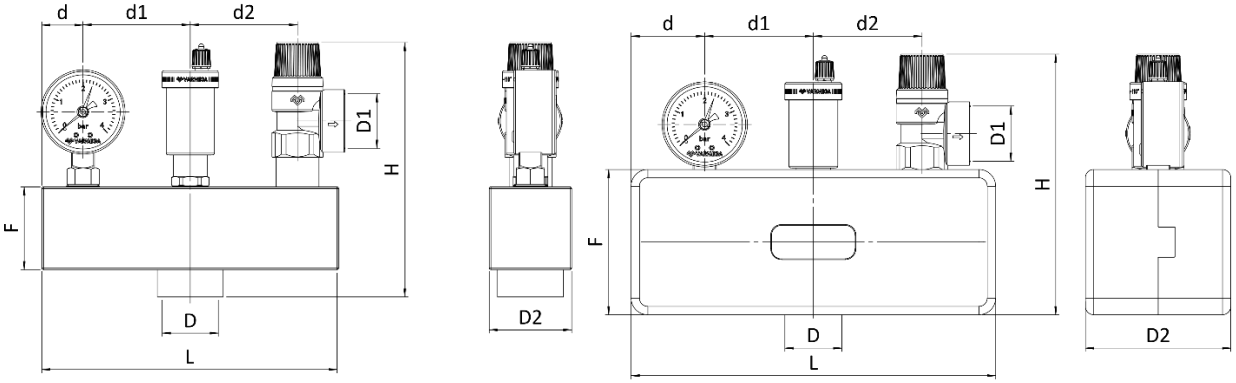

Артикул	L, мм	D	d, мм	D1	d1, мм	D2, мм	d2, мм	F, мм	H, мм
VMSG05-M006030	156	G1"	18	G3/4"	60	40	60	40	127
VMSG05-M306030	193	G1"	36.5	G3/4"	60	77	60	77	145
VMSG06-M006030	179	G1"	25	G1"	65	50	65	50	154
VMSG06-M306030	218	G1"	44	G1"	65	87	65	87	156
VMSG07-M006030	180	G1"	25	G1-1/4"	65	50	65	50	162
VMSG07-M306030	218	G1"	44	G1-1/4"	65	87	65	87	180

5. Указания по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию

5.1. Монтаж группы безопасности должен выполняться квалифицированными специалистами.
5.2. Группа безопасности монтируется как можно ближе к котлу и выше его уровня, в вертикальном положении.
5.3. Группа безопасности должна эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в настоящем паспорте.
5.4. Между группой безопасности и защищаемым оборудованием запрещается устанавливать запорную арматуру, которая может быть случайно закрыта.

5.5. Группа безопасности должна устанавливаться так, чтобы сброс воды/пара с предохранительного клапана не подвергал людей опасности. Любая нагрузка на поворотную крышку недопустима.
5.6. Сброс теплоносителя при избытке давления следует производить через шланг в канализацию или приямок с разрывом струи с целью контроля утечки теплоносителя. Шланг присоединяется к сбросному патрубку клапана. Размер шланга должен соответствовать диаметру сбросного патрубка клапана. Шланг не должен быть более 2 м длиной и иметь не более двух изгибов.
5.7. Перед установкой группы безопасности трубопровод должен быть очищен от окалины и ржавчины. Системы отопления, трубопроводы котельных по окончании их монтажа должны быть промыты водой до выхода ее без механических взвесей (СНиП 03.05.01).
5.8. Работоспособность предохранительного клапана необходимо проверять сразу после монтажа, а затем не менее одного раза в 6 месяцев в процессе эксплуатации системы.
5.9. Во время длительного простоя в клапане может скопиться загрязнение между золотником и седлом, приводящее к утечке теплоносителя. Во избежание этого клапан следует периодически промывать, принудительно открыв его поворотом колпачка в направлении стрелки на крышке.
5.10. **Внимание!** При монтаже и эксплуатации предохранительных клапанов, применение рычажных газовых ключей категорически запрещено.
5.11. После осуществления монтажа необходимо провести испытания на герметичность соединений с соблюдением правил (СП 73.13330.2016) «Внутренние санитарно-технические системы зданий» пункт 7.3.

6. Условия хранения и транспортировки

6.1. Изделия должны храниться в упаковке предприятия–изготовителя согласно условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.
6.2. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

7. Утилизация

Утилизация изделия производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. №122-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями, принятыми во исполнение указанных законов.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Срок службы группы безопасности котла при условии соблюдения потребителем правил, установленных настоящим Техническим паспортом и проведении необходимых сервисных работ составляет 10 лет со дня передачи продукции потребителю.
8.2. Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты продажи товара, но не может выходить за пределы срока службы товара.
8.3. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-производителя.

8.4. Изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя, в одностороннем порядке, вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на заявленные ранее технические характеристики.

8.5. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных условий хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания продукции;
- наличия повреждений по причине форс-мажорных обстоятельств;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- несоответствующей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

9. Условия гарантийного обслуживания

9.1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока;

9.2. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

9.3. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.

9.4. В случае необоснованности претензий, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

9.5. При предъявлении претензий к качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:

A. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:

- название организации или Ф.И.О. покупателя;
- фактический адрес покупателя и контактный телефон;
- название и адрес организации, производившей монтаж;
- адрес установки изделия;
- краткое описание дефекта.

B. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);

C. Фотографии неисправного изделия в системе;

D. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие;

E. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

F. Представители Гарантийной организации могут запросить дополнительные документы для определения причин аварии и размеров ущерба.

Гарантийный талон

Группа безопасности котла из стали Varmega

№	Артикул	Количество

Продавец: *М.П. торгующей организации*	**Дата продажи:**
Название организации, осуществившей монтаж узла:	
Номер лицензии:	
Номер договора:	
ФИО ответственного лица:	
Контактный телефон:	
М.П. организации, осуществляющей монтаж	**Подпись:**
С правилами гарантии, установки и эксплуатации ознакомлен, претензии к комплектации и внешнему виду не имею:	**(Подпись покупателя)**

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться по телефону горячей линии 8-800-700-66-86
Адрес: РФ, 301830, Тульская обл., г. Богородицк, Заводской проезд, д. 2

Изготовлено по заказу: ООО Юнайтед Термо РУС
Производитель: Yuhuan Copper Joy HVAC Technology Co., Ltd
Адрес: Специальная Экономическая Зона Лунван, Чумэн, Юхуань, провинция Чжэцзян, КНР