

ТЫ ЗДЕСЬ ГЛАВНЫЙ.



GSM / WI-FI контроллер  
для котлов Bosch / Buderus

# ZONT BT.2+

---

ПАСПОРТ

## Паспорт изделия

### Уважаемые пользователи!

В настоящем документе приведена техническая информация и основные рекомендации по подключению и настройке отопительного контроллера ZONT BT.2+, далее в тексте Контроллер.

Полная техническая документация размещена на сайте **www.zont-online.ru** в разделе «Документация».

❗ В связи с постоянной работой по совершенствованию изделий в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем документе и не влекущие за собой изменения основных технических параметров, указанных в настоящем документе.

❗ Документация постоянно обновляется и корректируется. Это связано с разработкой и применением новых функций онлайн-сервиса ZONT. Поэтому тексты некоторых разделов могут изменяться и/или дополняться, а некоторые иллюстрации (скриншоты), представленные в документе, могут устареть. Актуальную информацию смотрите на [www.zont-online.ru](http://www.zont-online.ru).

Вы приобрели технически сложное устройство для автоматизации котельной вашего дома с широкими функциональными возможностями. Грамотная реализация алгоритмов работы устройства потребует от Вас специальных знаний о системе отопления, также опыта монтажа низковольтного оборудования и настройки программируемых контроллеров.

Используйте **«Конфигурации настроек»** для удобной и интуитивной настройки Контроллера.

Если на определенном этапе настройки Вы поймете, что Вашей квалификации недостаточно, пожалуйста, обратитесь за помощью к сертифицированным специалистам. Контакты размещены на сайте **zont-online.ru** в разделе **«Установка»**, а также на **Бирже специалистов ZONT**.

Желаем успеха в реализации Ваших идей!

С уважением, МИКРО ЛАЙН.



Документация  
[zont-online.ru/manual](http://zont-online.ru/manual)



Установщики  
[zont-online.ru](http://zont-online.ru)



Биржа специалистов  
[lk.microline.ru/workers](http://lk.microline.ru/workers)

## 1. Назначение устройства

GSM / Wi-Fi контроллер ZONT BT.2, далее в тексте Контроллер, предназначен для автоматизации и управления работой котла системы отопления.

Дистанционный контроль осуществляется через веб-сервис и приложение для мобильных устройств с использованием передачи данных по каналам связи GSM и Wi-Fi.

## 2. Функциональные возможности

### 2.1 Управление котлом системы отопления и контроль его работы

Контроллер управляет котлом системы отопления с целью поддержания заданной пользователем целевой температуры в соответствии с выбранным алгоритмом управления. Целевая температура (воздуха или теплоносителя) может поддерживаться в погодозависимом режиме (ПЗА).

В базовой комплектации Контроллер предназначен для управления котлом по цифровой шине OpenTherm (открытый цифровой интерфейс обмена данными котлов Bosch GAZ 6000 W / Buderus Logamax U072).

Управление котлом осуществляется за счет передачи расчетной температуры теплоносителя оптимальной для работы котла в режимах Отопления и ГВС.

## 2.2 Мониторинг состояния информационных датчиков

Универсальный Выход контроллера может быть использован или как аналоговый вход или как выход ОК (Открытый коллектор).

Как Вход он используется для подключения и контроля напряжения питания и состояния охранных или информационных датчиков – движения, размыкания, протечки воды, утечки газа, пожарных, влажности и прочих датчиков позволяющих судить о состоянии инженерных систем и окружающей среды.

Как Выход он может быть использован для управления любым э/прибором.

## 2.3 Автоматическое оповещение пользователя

Прибор контролирует и формирует оповещения:

- об авариях и ошибках котла, подключенного по цифровой шине;
- об отклонении измеряемых параметров от заданных значений;
- о пропадании напряжения питания и о его восстановлении;
- о срабатывании охранных и информационных датчиков;
- о состоянии и режиме работы контролируемых датчиков.

### 3. Технические характеристики

#### Напряжение питания

**Основное питание:** внешний источник стабилизированного питания. Допустимое напряжение 10-28 В постоянного тока.

**Резервное питание:** встроенный аккумулятор LIR 14500, Напряжение 3,7 В, Емкость 800 мА\*ч., напряжение схемы заряда 4,2 В.

*Примечание:* Резервный аккумулятор поддерживает работу внутренней схемы Контроллера (процессора, модемов GSM и Wi-Fi), встроенного адаптера цифровой шины OpenTherm и проводных датчиков температуры.

Переход с основного на резервное питание и восстановление основного питания сопровождается формированием и отправкой пользователю сообщений об этих событиях. Сообщение передается по GSM связи и отображается в веб-интерфейсе и мобильном приложении.

**Потребляемая мощность:** не более 6 Вт.

#### Каналы связи:

**GSM:** частотный диапазон 850, 900, 1800, 1900 МГц, поддержка 2G, канал передачи данных — GPRS;

**Wi-Fi:** частотный диапазон 2,4 ГГц, 802.11 b/g/n.



## Поддерживаемые интерфейсы и радиочастоты:

- OpenTherm: протокол цифровой шины управляемого котла;
- 1-Wire: интерфейс подключения проводных цифровых датчиков температуры DS18S20 или DS18B20 и ключей Touch Memory. Общее число подключаемых датчиков температуры не более 15 шт;
- K-Line: интерфейс обмен данными с оригинальными цифровыми устройствами ZONT: радиомодуль 868 МГц, выносная панель управления. Одновременное подключение нескольких цифровых устройств допускается;
- RS-485: интерфейс обмен данными с оригинальными цифровыми устройствами ZONT: радиомодуль 868 МГц, выносная панель управления, цифровые датчики температуры. Одновременное подключение нескольких цифровых устройств допускается;
- Радиоканал 868 МГц: Поддерживается через внешний радиомодуль ZONT (модель МЛ-590), общее количество контролируемых радиоустройств не более 40 шт.

**Универсальный вход/выход** – 1 шт., в зависимости выбранной настройки может быть использован как аналоговый вход или как выход типа открытый коллектор (далее в тексте “Выход ОК”).

### Характеристики Входа:

- входное напряжение 0-30 В;
- дискретность измерения 12 бит;
- погрешность не более 2%;
- подтяжка к цепи плюс 3,3 В через резистор 100 КОм.

### Характеристики Выхода ОК:

- максимальный ток – не более 100 мА,
- напряжение не более 30 В;
- сопротивление во включенном состоянии – не более 10 Ом.

**Релейный выход** - 1 шт., по умолчанию предназначен для управления резервным котлом, не подключен к цепям питания Контроллера (выход типа “сухой контакт”). Допускается назначение настройкой для управления любым электрическим прибором (исполнительным устройством).

Характеристики Релейного выхода:

- коммутируемое напряжение постоянного тока (максимальное) — 30 В, максимальный ток коммутации 3 А;
- коммутируемое напряжение переменного тока (эффективное максимальное) 240 В, максимальный ток коммутации 3 А.

*Примечание:* Ток указан для резистивной нагрузки. Ресурс реле резко увеличивается при значительном уменьшении мощности нагрузки (уменьшении коммутируемого тока).

**Вход NTC** - 2 шт., предназначен для подключения аналоговых датчиков температуры NTC-10 кОм. Количество подключаемых датчиков на один вход - 1 датчик;

**RESET** - Кнопка аппаратного сброса

Кнопка выполняет несколько функций:

- Три коротких нажатия - сброс настроек WI-FI
- Пять коротких нажатий - перезагрузка Контроллера
- Одно длинное нажатие (больше 10 сек) - сброс прибора к заводским настройкам





**Корпус:** пластиковый, с креплением на DIN рейку.

**Габаритные размеры корпуса:** (длина x ширина x высота) — 100 x 70 x 60 мм.

**Размер упаковки:** (длина x ширина x высота) — 150 x 130 x 30 мм.

**Вес брутто:** 0,3 кг.

**Класс защиты по ГОСТ 14254-2015:** Ip20.


**Диапазон рабочих температур:** минус 25 °С — плюс 70 °С.

**Максимально допустимая относительная влажность:** 85 %.

#### 4. Комплект поставки


Наименование	Количество
Контроллер	1 шт.
Блок питания	1 шт.
Антенна GSM диапазона	1 шт.
Датчик температуры NTC	1 шт.
Винтовые клеммники, комплект	1 шт.
SIM-карта (micro)	1 шт.
Регистрационная пластиковая карта	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

## 5. Назначение контактов, выключателей и индикаторов

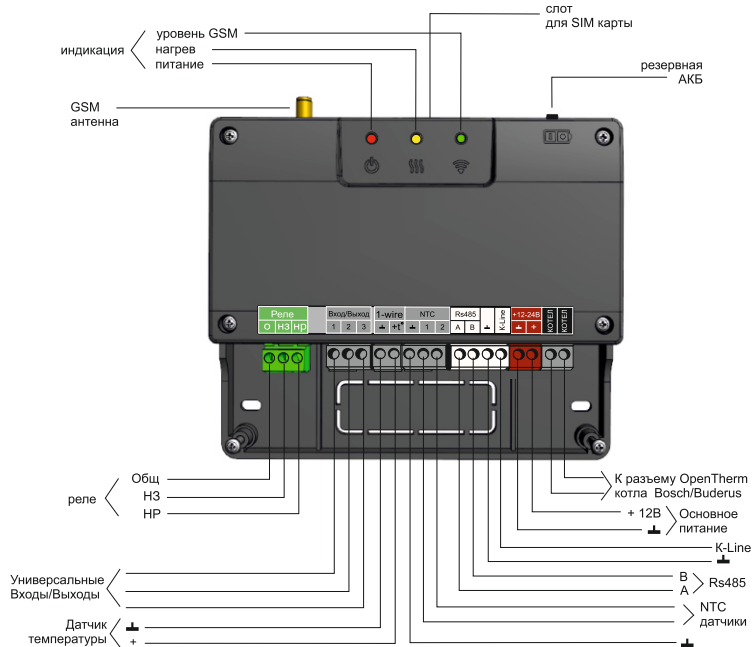

## 6. Подготовка к первому включению

### 6.1 Регистрация в онлайн-сервисе



С помощью сканер-кода, указанного на регистрационной карте из комплекта поставки, установите на смартфон мобильное приложение с личным кабинетом для управления Вашим Контроллером ZONT. Прибор при этом добавляется автоматически со своим идентификационным серийным номером.



Подтвердите регистрацию, указав e-mail и телефон собственника устройства.



Если у вас уже есть личный кабинет — добавьте в него новое устройство, указав серийный номер, и заполните регистрационные данные.

### 6.2 Установка и активация Сим-карты



В комплект поставки Контроллера входит Сим-карта МТС. Размер применяемой карты - микро. Вставьте ее в специальный слот до щелчка. Контактная группа Сим-карты должна быть обращена к задней части корпуса Контроллера.

Для активации Сим-карту необходимо зарегистрировать в Личном кабинете веб-сервиса ZONT и оплатить первый месяц обслуживания. Карта зарегистрирована на ООО «ЗОНТ-ОНЛАЙН», занесена в реестр Госуслуг и расчеты за ее использование перед МТС осуществляются через веб- сервис ZONT из средств Пользователя.

Откройте Настройки приложения, раздел «Сим-карты».

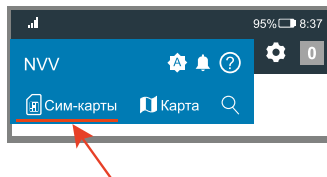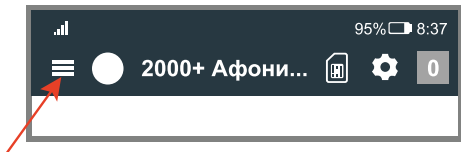

Нажмите кнопку «Добавить сим-карту» и укажите номер в поле для ввода номера.

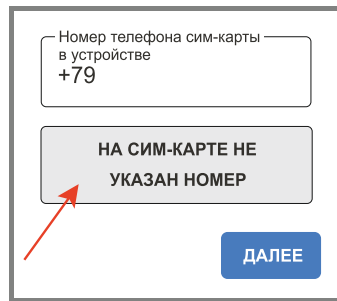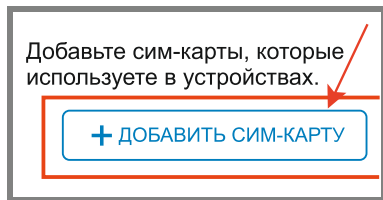

Добавить сим-карту

Номер телефона сим-карты в устройстве +79

НА СИМ-КАРТЕ НЕ УКАЗАН НОМЕР

20-значный номер сим-карты  
8970101168707898607

Введите номер, указанный на пластике сим-карты, и нажмите кнопку «Добавить».

Укажите устройство, где установлена карта, и перейдите к оплате.

Выполните платеж на любую сумму, кратную 90 рублей. После поступления денежных средств сим-карта становится активной в сервисе ZONT.

Сим-карта  
+79101452422

Оператор  
MTC

Номер  
+79101452422

Статус  
оплачена до 12.12.2021

Установлена в устройстве:

Не выбрано

Оплата

СРОК	СТОИМОСТЬ
1 месяц	90 Р

Сим-карта  
+79101452422

СРОК	СТОИМОСТЬ
1 месяц	90 Р

СЕЙЧАС АКТИВНА ДО  
12.12.2021

СТАНЕТ АКТИВНА ДО  
12.12.2021

Доступный баланс: 0Р

пополнить на 90Р и оплатить

Продлевать автоматически

При достижении срока оплаты сим-карты будет автоматически пополняться на 1 месяц при наличии средств на балансе личного кабинета ZONT.

**ВНИМАНИЕ!!!** Пополнение баланса Сим-карты МТС возможно **только** через Личный кабинет веб-сервиса. Оплата другими способами (приложение МТС, онлайн-банки, терминалы оплаты) невозможна.

Установите Сим-карту в Контроллер. Подключите антенну и разместите ее в зоне уверенного приема сигнала GSM, затем включите основное питание.


Через некоторый интервал времени (длительность зависит от алгоритма идентификации сервиса МТС) будет установлено интернет-соединение с сервером ZONT и прибор выйдет на связь и можно приступить к настройке каналов связи Контроллера с сервером.

### 6.3 Настройка каналов связи с сервером


Связь Контроллера с сервером осуществляется по GSM/GPRS (мобильный интернет) и через сеть Wi-Fi. Основной вид связи - Wi-Fi; GSM/GPRS - резервный, устанавливается автоматически при отсутствии основного.

#### Варианты подключения к сети Wi-Fi:

1. С использованием сим-карты. Если в Контроллер установлена сим-карта и есть связь с сервером, то нужно указать название и пароль сети Wi-Fi и перезагрузить Контроллер.

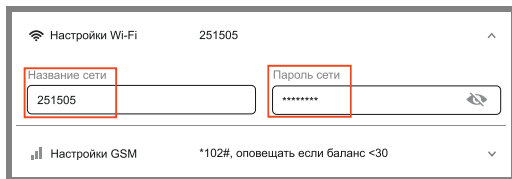


2. Без использования сим-карты. На смартфоне включите Wi-Fi и в мобильном приложении откройте вкладку «Состояние». Нажмите кнопку «Подключить к Wi-Fi». В открывшемся поле настройки введите название сети и пароль.

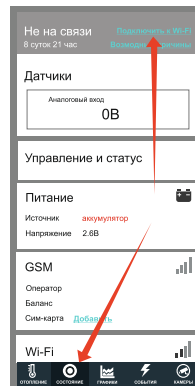

**3.** Без использования сим-карты. Временно отключите на роутере запрос пароля используемой Wi-Fi сети или создайте открытую точку доступа с помощью мобильного устройства. Контроллер всегда ищет открытые сети и установит связь.

После этого укажите в настройках название и пароль сети Wi-Fi.

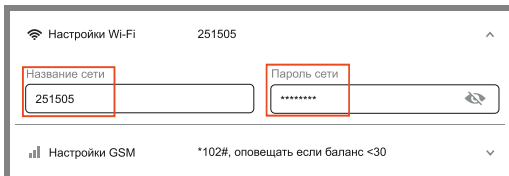

Восстановите пароль на роутере и перезагрузите и Контроллер, и роутер.

### Индикация связи Контроллера с сервером:

При установленном подключении зеленый индикатор на корпусе Контроллера постоянно горит с короткими затуханиями. Если этого нет, то необходимо:

- проверить подключение GSM-антенны и, при необходимости, переместить ее в место уверенного приема;
- проверить баланс и активность SIM-карты;
- проверить правильность ввода названия и пароля сети Wi-Fi.

**ВНИМАНИЕ!!!** Рекомендуется одновременное применение Wi-Fi и GSM подключения к интернету для обеспечения возможности резервирования каналов связи.



## 6.4 Монтаж контроллера

- Подключите GSM антенну к разъему Контроллера. После первого включения проверьте уровень сигнала GSM (во вкладке Состояние / GSM личного кабинета есть соответствующий индикатор, показывающий уровень сигнала). Выберите место установки антенны таким образом, чтобы уровень сигнала был максимальный, и надежно зафиксируйте антенну;






- Подключите датчик температуры NTC-10 из комплекта поставки. Его показания будут использоваться для контроля текущей температуры воздуха или теплоносителя по которой осуществляется терморегулирование работы системы отопления;
- Подключите основное питание к Контроллеру, соблюдая полярность. Будет гореть или мигать красный индикатор.

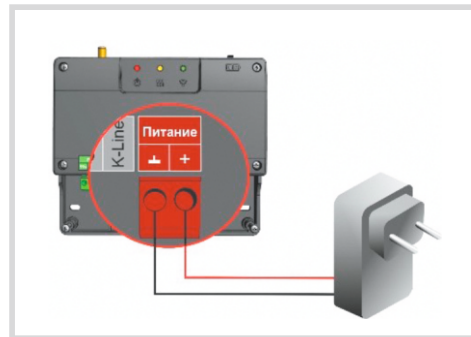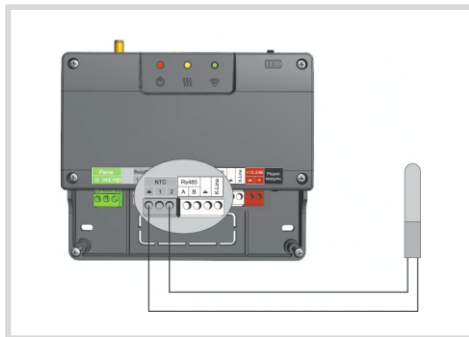

**Примечание:** Для включения резервного аккумулятора предусмотрен выключатель резервного питания. Выключатель используется для отключения аккумулятора при хранении, транспортировке и подключении.

- закрепите Контроллер в выбранном месте, закрепите провода и установите лицевую панель.

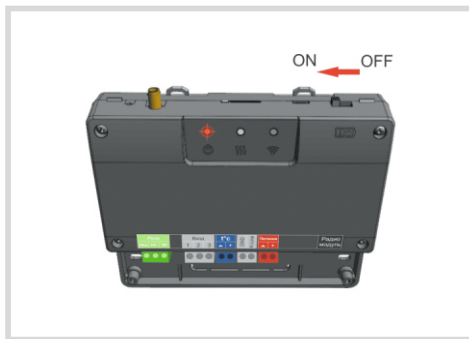

## 6.5 Подключение к котлу

*Примечание:* Перед тем, как производить подключение Контроллера к котлу, установите его сервисными настройками температуру теплоносителя и температуру ГВС в максимальные значения, а затем выключите котел и приступайте к подключению.

Существуют два варианта подключения Контроллера к котлу отопления, определяющие способ управления им: релейное управление или управление по цифровой шине.

### **Релейное управление**

При релейном управлении используются контакты котла, предназначенные для подключения комнатного термостата и релейный выход Контроллера. При таком управлении котел включается с уставкой температуры теплоносителя определяемой его сервисной настройкой или полностью выключается, поддерживая целевую температуру заданную действующим режимом отопления.

Команда на включение котла соответствует выключенному состоянию реле. При этом замыкается нормально замкнутый контакт и общий контакт. Команда котлу выключиться соответствует включенному состоянию реле. Нормально разомкнутый контакт и общий контакт замыкаются, когда реле включается.

В документации на котел уточните место на его плате, предназначенное для подключения комнатного термостата. Скорее всего, на нем будет перемычка. Ее нужно удалить, а на ее место подключить контакты релейного выхода Контроллера - О и НЗ

## Управление по цифровой шине

При управлении по цифровой шине используются контакты котла с маркировкой **T H**, предназначенные для подключения внешнего устройства управления и выход **Котел** Контроллера.

Контроллер, в соответствии с выбранным алгоритмом управления, рассчитывает температуру теплоносителя, оптимальную для поддержания целевой температуры действующего режима отопления, температуру ГВС и передает это значение как Уставку в Котел. Расчетная температура теплоносителя в этом случае поддерживается электроникой котла за счет функции модуляции горелки.

По цифровой шине считываются параметры и статусы работы котла, значение модуляции, показания котловых датчиков температуры теплоносителя и ГВС, давления и другие. При возникновении ошибок и аварий Контроллер их фиксирует и передает на сервер для отображения в веб-сервисе кода ошибки Котла.

Цифровое управление применяется, если подключаемый котел поддерживает интерфейс OpenTherm. Перечень котлов и схемы подключения приведены на сайте [www.zont-online.ru](http://www.zont-online.ru) в разделе **Часто задаваемые вопросы**.

## 7. Соответствие стандартам

Устройство по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-2001.

Конструктивное исполнение устройства обеспечивает пожарную безопасность по ГОСТ IEC 60065-2013 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

Устройство соответствует требованиям технических регламентов таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Для применения устройства не требуется получения разрешения на выделение частоты (Приложение 2 решения ГКРЧ № 07-20-03-001 от 7 мая 2007 г.).

Устройство изготовлено в соответствии с ТУ 4211-001-06100300-2017.

Сертификаты или декларации соответствия техническому регламенту и прочим нормативным документам можно найти на сайте [www.zont-online.ru](http://www.zont-online.ru) в разделе «Документация».

## 8. Условия транспортировки и хранения

Устройство в упаковке производителя допускается перевозить в транспортной таре различными видами транспорта в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.

Условия транспортирования — группа II по ГОСТ 15150 – 69 с ограничением воздействия пониженной температуры до минус 40 °С.

Условия хранения на складах поставщика и потребителя — группа II по ГОСТ 15150 – 69 с ограничением воздействия пониженной температуры до минус 40 °С.

## 9. Ресурс оборудования и гарантии производителя

**Срок службы (эксплуатации) устройства** – 5 лет.

**Гарантийный срок** – 12 месяцев с момента продажи или 24 месяца с даты производства устройства.

Полные условия гарантийных обязательств производителя в Технической документации «Приложение 1. Гарантийные обязательства и ремонт».

## 10. Производитель

**ООО «Микро Лайн»**

**Адрес:** Россия, 607630, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, сельский пос. Кудьма, ул.Заводская, строение 2, помещение 1.

**Тел./факс:** +7 (831) 220-76-76

**Служба технической поддержки:** [support@microline.ru](mailto:support@microline.ru)



## 11. Свидетельство о приемке

Устройство проверено и признано годным к эксплуатации.

Модель \_\_\_\_\_ Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_ ОТК (подпись/штамп) \_\_\_\_\_



Разработано и произведено  
ООО «Микро Лайн»

607630, Нижний Новгород, с.п. Кудьма, ул. Заводская,  
строение 2, помещение 1.  
тел.: +7 (831) 220 76 76  
сайт: [www.zont-online.ru](http://www.zont-online.ru)